標準単価作成システム

⑤端数処理

RIBC2 の端数処理のデフォルト設定は、
『公共建築工事積算基準等資料』及び『工事費積算における数値の取扱い例』に
準じて設定しています。

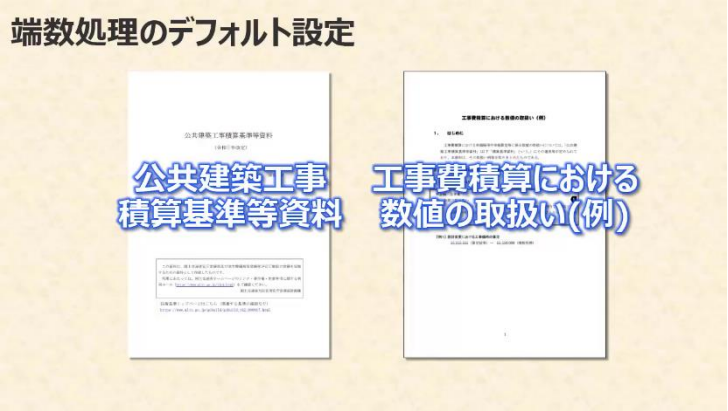

RIBC2 の端数処理のデフォルト設定は、あくまでも参考値なので、
初めに、［ファイル］メニューから［端数処理］を選択して、
端数処理の設定を確認してください。
各公共機関で定めた端数処理と異なっている場合は、
端数処理の設定を変更してご利用ください。